



前面板说明

序曲解码器

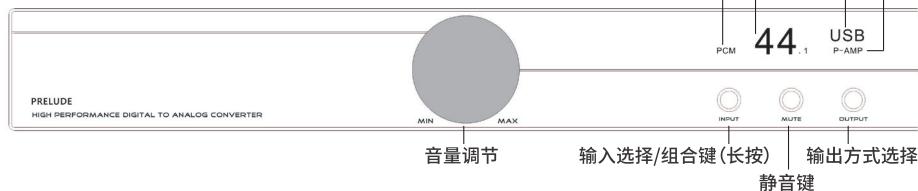

序曲一体机

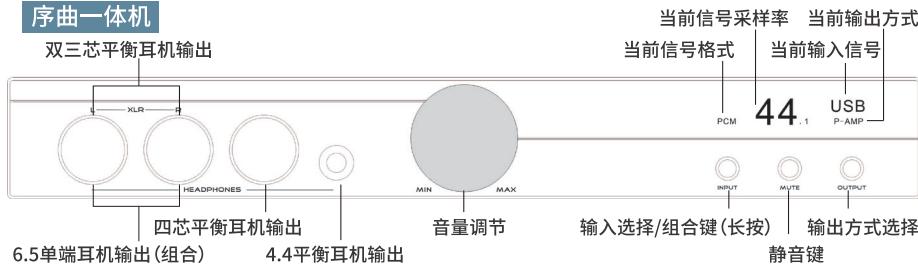

◆ INPUT(数字信号输入切换/滤波器模式)按钮：

(1) 点按时,可在USB、AES、同轴(coaxial1、2),光纤(Optical)以及IIS输入信号之间循环切换;

(2) 长按3秒,进入D/A芯片自带的滤波器模式设置界面及时钟输入选择界面,该界面下点按INPUT键可以循环切换子菜单,转动音量旋钮选择您需要的设置。

◆ MUTE(整机静音/解除静音)按钮

(1) 点按前面板MUTE按钮,整机静音,耳机与后面板输出信号全部静音,此时屏幕显示MUTE;

(2) 再点按MUTE按钮,静音解除。

◆ OUTPUT(前级/线性信号输出切换)按钮：

(1) 点按前面板OUTPUT按钮,可以切换后面板输出信号的类型;


(2) 如果是序曲解码器,当显示P-amp,此时输出前级可变电平信号。可以通过音量旋钮调整合适音量。

如果是一体机:当显示P-amp,此时耳机输出可用,同时前级输出可变电平信号。可以通过音量旋钮调整合适音量。

(3) 如果是一体机:选择到DAC,此时耳机输出关闭,后面板输出固定电平信号,同时音量调节无效。

如果是序曲解码器:选择到DAC,此时后面板输出固定电平信号,同时音量调节无效。

后面板说明

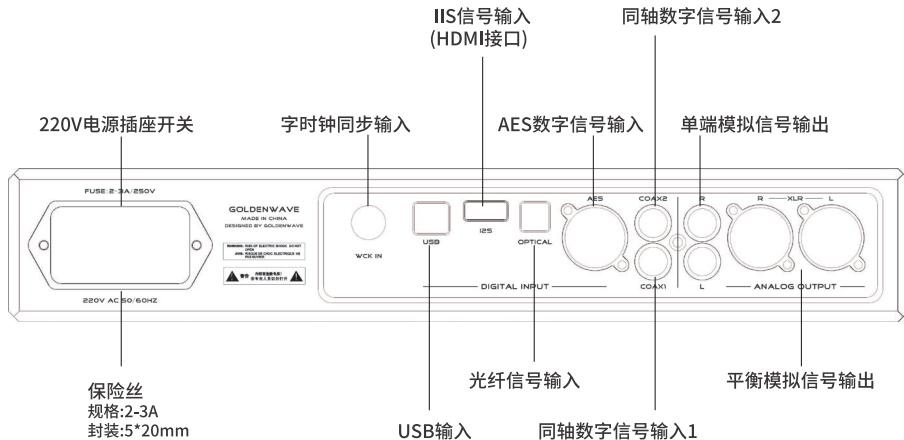

◆ 使用提示

- (1)请将设备放在一个平稳坚固的底面上;
- (2)确保设备环境通风良好,以便产生的热量可以及时散去;
- (3)连接后面板插座时,请在电源关闭的情况下操作,以免发生危险或者损坏机器。

◆ 连接音频设备:

- (1)本机配有USB、光纤、同轴、AES以及IIS数字输入接口,可以连接多种数字音源(手机、电脑、便携播放器和数字播放器等),并通过前面板的INPUT按钮切换;
- (2)本机可以输出模拟信号,由RCA单端接口和XLR平衡接口同时输出,通过前面板OUTPUT按钮切换信号的输出类型。

◆ 获取更多的支持:

- (1)请您登陆我们的官方网站:www.goldenwave.hk,下载详细使用说明书,并建议您详细阅读后使用机器;
- (2)同时欢迎加入我们的官方QQ群,群号375532377或者使用手机QQ扫描右侧的二维码。



GD/GA产品交流群